

7. Между передней и задней стойкой вставляются перекладины и крепятся на четырех саморезах каждая (рис. 6).

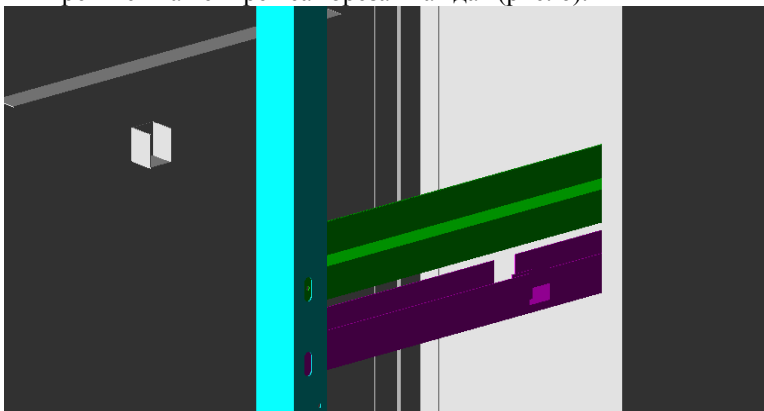


Рис. 6

8. В кронштейны оседержателей дверей вставляются оси. На оси надеть регулировочные шайбы. Двери устанавливаются на свои места. Оси вдвигаются в отверстия дна и крыши. Затем фиксируется положение осей отгибанием полос кронштейнов оседержателей.

9. На переднюю стойку прикручиваются ушки посредством двух саморезов каждое.

10. Устанавливаются балки и полки.

**Наименование и адрес предприятия-изготовителя:**

ЗАО «Завод «ПромМетИзделий»

431260, Республика Мордовия

г.Краснослободск, ул.Ленина, д.81

Дата выпуска

Штамп ОТК



**ЗАО «ЗАВОД ПРОММЕТИЗДЕЛИЙ»**

## **ИНСТРУКЦИЯ**

### **ПО СБОРКЕ ШКАФА СУШИЛЬНОГО ОДЕЖНОГО**

## Порядок сборки шкафа

Сборку шкафа рекомендуется начинать в горизонтальном положении лицом (фасадом) вниз.

1. Перед сборкой саморезом нарезать резьбу в отверстиях боковых и задних стенок.
2. В направляющие «Г»-образные пазы средних стенок вдвигаются две задние стенки (рис. 1).

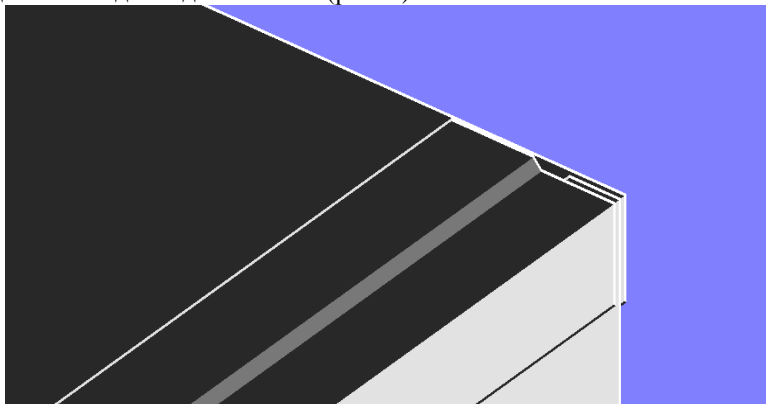


Рис.1

3. Между задними стенками вставляется задняя стойка и закрепляется четырьмя саморезами по два в верхние и в нижние отверстия стойки (рис. 2).

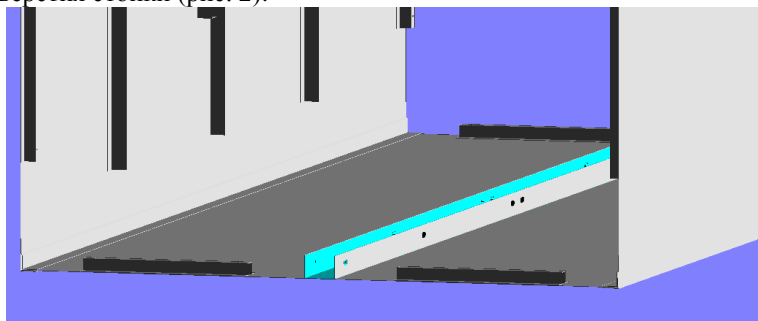


Рис. 2

**Дальнейшая сборка шкафа производится в вертикальном положении.**

4. Задние и боковые стенки устанавливаются на дно и закрепляются восемью саморезами (рис. 3).

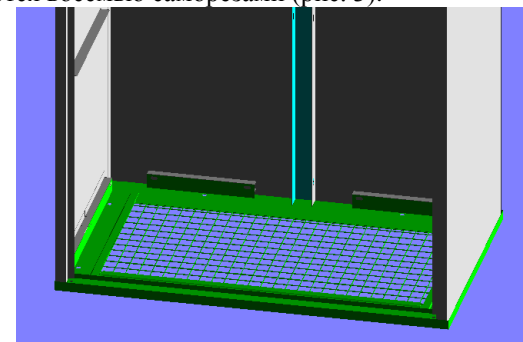


Рис. 3

5. Сверху одевается верхняя панель (крыша) шкафа и крепится к боковым и задним стенкам восемью саморезами (рис. 4).

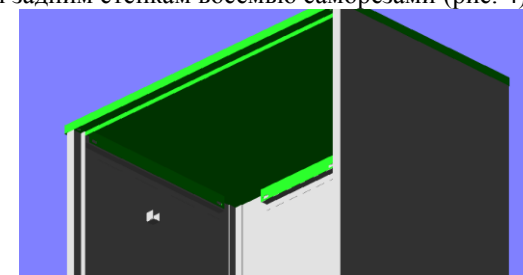


Рис. 4

6. Вставляется передняя стойка и прикручивается четырьмя саморезами (рис. 5).

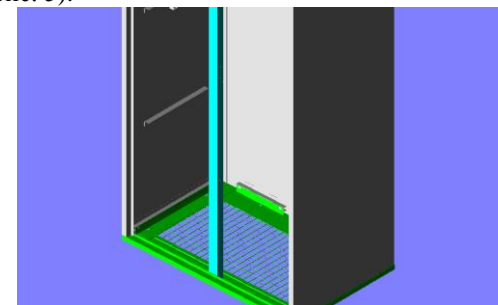


Рис. 5